



KRONE TPMS WERKSTATTINFORMATION

NEUER TPMS SENSOR


Neben dem KRONE TireCheck-Sensor können Fahrzeuge auch mit dem KRONE LID Sensor ausgestattet sein. **Das Protokoll der beiden Sensoren ist identisch**, sodass sich der Anlernprozess über die TPMS Service App nicht ändert und auch das Empfangssteuergerät (TPMS RCU) gleich bleibt. Die **Befestigung auf der Felge mittels Spannband ist jedoch unterschiedlich**, sodass für den KRONE LID Sensor das LID Gurtband genutzt werden muss.



KRONE TireCheck Sensor


Oberseite

1.

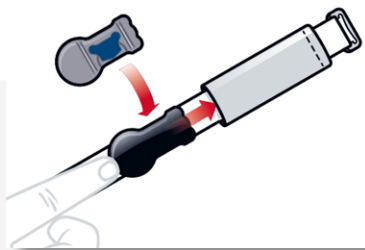

Der **Sensor** wird **in die Tasche** auf dem Gurtband **eingesoben**. Die untere Seite des Sensors zeigt vom Gurtband weg und die **Oberseite des Sensors zeigt in Richtung Gurtband**.

2.

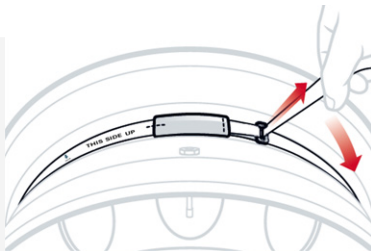

Das Gurtband wird mit Sensor auf die Felge angebracht. Dazu wird der **Gurt durch die Umlenköse** geführt und mittels **Klettverschlusses festgezogen**.




Achtung: Der Schriftzug „This side up“ zeigt nach oben und ist lesbar. Der Hinweispfeil „Valve“ zeigt in Richtung des Ventils.



KRONE LID Sensor


1.

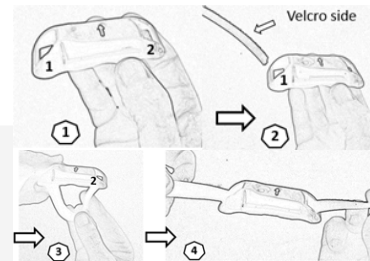


Der Gurt wird durch **Fenster Nr. 1 des Sensorgehäuses geführt, unter dem Gehäuse hindurchgezogen** und durch **Fenster Nr. 2** geführt. Dabei ist zu beachten, dass die Seite mit dem **Klettband des Gurtes nicht die Felge berührt**.



Für Felgen mit kleinem Durchmesser und schmaler Tiefbettbreite (mindestens 25 mm): Sohle am Gehäuse befestigen, **BEVOR** der Gurt in die Öffnungen eingeführt wird.

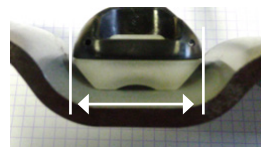

2.

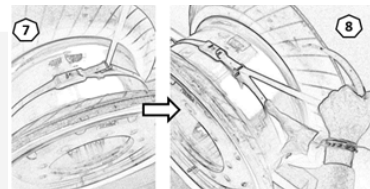

Der Gurt wird durch die **graue Rückschlauffsnalle gezogen und fest angespannt**, bevor der Klettverschluss geschlossen wird. Der Pfeil auf dem Sensor zeigt in Richtung des Ventils.


ANSPRECHPARTNER: KRONE TPMS SERVICE
 Telefon: +49 5951 209 260 | tpms.nfz@krone.de
 Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG
 Bernard-Krone-Straße 1, 49757 Werlte, GERMANY
www.krone-trailer.com






KRONE TireCheck Sensor

3.

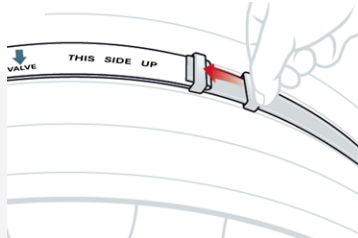

Die **Sicherungsöse** wird auf das Ende des Sensorgurts **aufgeschoben**.

4.

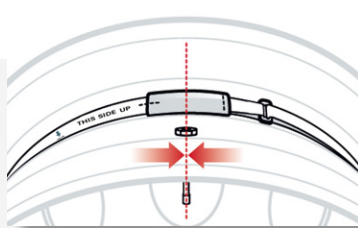

Die **Sensortasche** soll **oberhalb des Reifenventils** positioniert werden.



Art. Nr. 516007694


Kompatibel mit folgenden Spannbändern:



Art. Nr. 516009808 TireCheck TPMS Spannband 17,5"
 Art. Nr. 516009806 TireCheck TPMS Spannband 19,5"
 Art. Nr. 516009804 TireCheck TPMS Spannband 22,5"
 Art. Nr. 516010093 TireCheck TPMS Spannband 24,5"


KRONE LID Sensor

3.

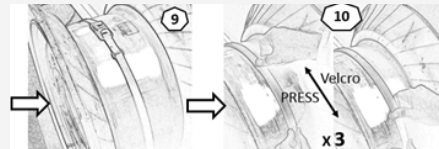

Der **Klettverschluss** wird **festgezogen** und mit dem **Daumen festgedrückt**, indem man dreimal hin- und hergleitet, um die Verbindung zu fixieren.

4.

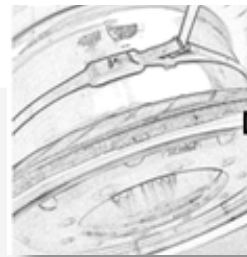

Der **Sensor** soll **oberhalb des Reifenventils positioniert** werden.



Art. Nr. 516007695

Kompatibel mit folgendem Spannband:



Art. Nr. 516007693 LID TPMS Spannband 17,5"- 24,5"