




## KRONE TPMS MANUAL UDSKIFTNING AF SENSOR



Når der monteres et nyt dæk med en ny sensor, skal den nye sensor gemmes i TPMS-styreenhedens konfiguration. Dette kan gøres med „TPMS Service App“ fra KRONE – gratis tilgængelig i iOS App Store og Google Play Butik.  
Hvis den gamle sensor genbruges på samme position, er det ikke nødvendigt at ændre konfigurationen.



Sørg for ekstern strømforsyning (tænding **SLÅET TIL**)!

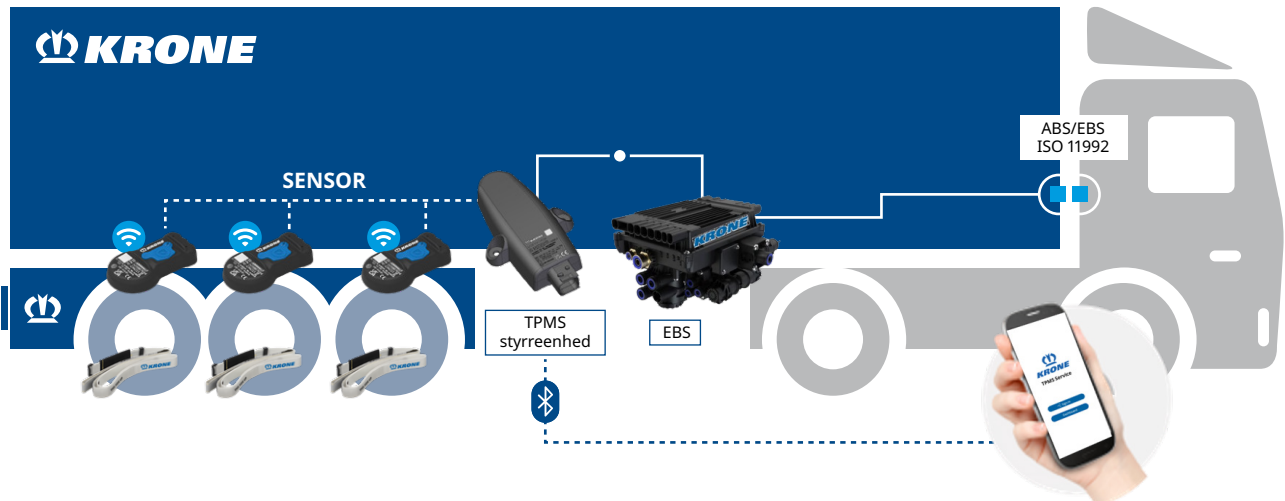


1.

Hent „TPMS Service App“ fra KRONE. Har du installeret appen, gå til punkt 5.



2.

Åbn appen og log ind som værksted ved at klikke på „Log ind“.

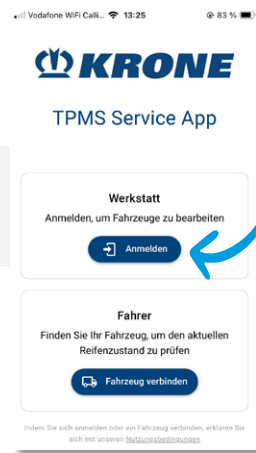


**KONTAKT: KRONE SCANBALT AFTERSALES**  
Tel.: +45 73 11 50 26 | dan.bladt@krone.dk  
Tel.: +45 73 11 50 20 | rene.petersen@krone.dk  
Kilen 5, 6330 Padborg, DANMARK  
www.krone-trailer.com






3.

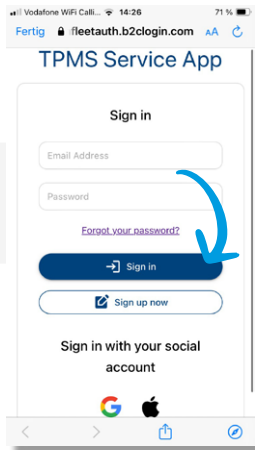


Log ind (muligt med forskellige konti).

4.

Indtast koden fra tilsendt e-mailen og opret bruger.

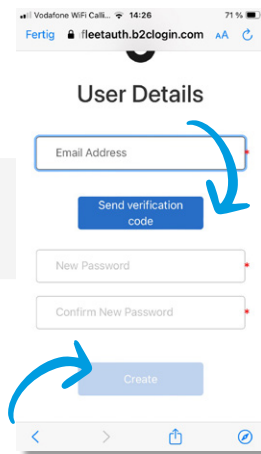

5.

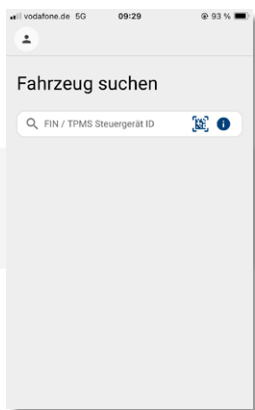

Tilslut køretøjet via „Scan QR“ og scan typeskiltet.

6.

Kameraet åbnes: Scan QR-koden på typeskiltet.




7.

Appen opretter forbindelse til TPMS-styreenheden.





8.

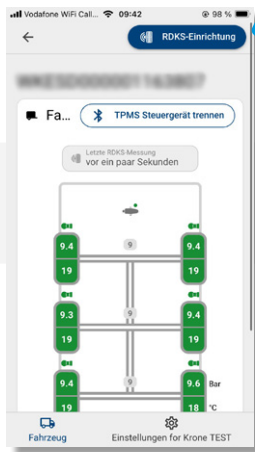


Derefter start TPMS-opsætningen.

## ÆNDRING AF SENSOR (F.EKS. 1. AKSEL VENSTRE SIDE: 1L):

9.

Identificér positionen for den berørte sensor, og start ændringen.  
Bemærk: 1L = 1. aksele venstre, 1R = 1. aksele højre osv.

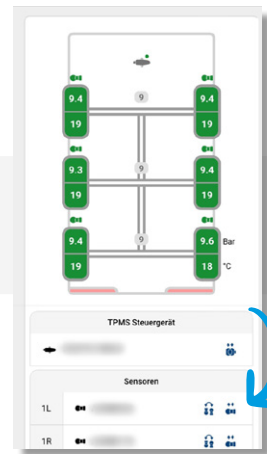

10.



Indtast det nye sensor-ID, forskellige muligheder er tilgængelige:

- Manuel indtastning (f.eks. fra 433 MHz-læser)
- Scan QR-koden på sensoren
- Scan strekkoden på fælg



QR Code

Strekkode  
inkluderet i  
reservedelss-  
emballage



Sensor ID

11.




Bekræft sensorændring.



**VIGTIG:** Monter medfølgende strekkode på fælg



12.

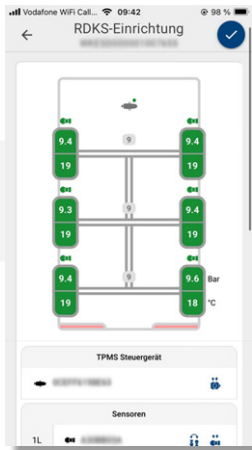

Bekræft ny konfiguration.

13.

Sensor ændret, og processen er fuldført.

